



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Výrobce a dovozce:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Vyrobeno v P.R.C.

IMMAX NEO SMART KLÁVESNICE ZIGBEE 3.0

OBSAH BALENÍ

- 1 x Zigbee klávesnice
- 3 x AAA 1,5 V baterie
- 1 x Uživatelská příručka
- 4 x šrouby

POPIS



SPECIFIKACE

Napájení: DC 4,5 V (AAA 1,5 V baterie x3)
Komunikační protokol Zigbee: 3.0
Frekvence: 2 400–2 483 GHz
Anténa: vestavěná anténa PCB
Bezdrátový dosah: 30 m přímá viditelnost, 10 m v zastavěném prostoru
Statický proud: max. 100 uA
Provozní proud: max. 30 mA
Materiál: ABS plast
Provozní teplota: -0°C až + 55°C
Provozní vlhkost: maximálně 80% (bez kondenzace)
Stupeň krytí: IP20
Rozměry: 135x90x15mm

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zapnutí systému: Uživatelský / administrátorský kód + tlačítko módu Mimo
Deaktivace systému: Uživatelský / administrátorský kód + tlačítko Deaktivace
Domácí režim: Uživatelský / administrátorský kód + tlačítko módu Doma
Tísňové volání: Uživatelský / administrátorský kód + tlačítko SOS
Výchozí kód správce: 123456
Výchozí uživatelský kód: 1234

SPÁROVÁNÍ S CHYTROU BRÁNOU IMMAX NEO PRO

Stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO z Google Play a nebo Apple store.
Nastavte svou bránu Immax NEO PRO na „Přidat dílčí zařízení“
Klávesnici přepněte do režimu nastavení: zadejte kód správce a potvrďte #.
LED kontrolka začne svítit.
Na klávesnici zadejte kód pro konfiguraci sítě zigbee: 4210 #, LED dioda začne blikat. Pokud zazní zvukový signál, je klávesnice úspěšně spárována s chytrou bránou.

SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ

Režimu nastavení: Admin code + #
Ukončení režimu nastavení: krátce stiskněte tlačítko Deaktivace

Zapnutí / vypnutí pípnutí při stisku tlačítka:

Zapnutí: 3210 #
Vypnutí: 3211 #

Zapnutí / vypnutí zpoždění při zapnutí zabezpečení:

Zapnutí: 3310 #
Vypnutí: 3311 #

Nastavení času zpoždění: 34 + čas zpoždění (0 – 180) + #

Zapnutí / vypnutí rychlého spuštění SOS:

Zapnutí: 3510 #
Vypnutí: 3511 #

Zapnutí / vypnutí rychlého zapnutí módu Mimo:

Zapnutí: 3610 #
Vypnutí: 3611 #

Zapnutí / vypnutí rychlého zapnutí módu Deaktivace:

Zapnutí: 3710 #
Vypnutí: 3711 #

Změna uživatelského kódu 1: 38 + 4místný číselný kód + #
Změna uživatelského kódu 2: 50 + 4místný číselný kód + #
Změna uživatelského kódu 3: 51 + 4místný číselný kód + #
Změna uživatelského kódu 4: 52 + 4místný číselný kód + #
Změna uživatelského kódu 5: 53 + 4místný číselný kód + #
Změna uživatelského kódu 6: 54 + 4místný číselný kód + #
Změna uživatelského kódu 7: 55 + 4místný číselný kód + #
Změna uživatelského kódu 8: 56 + 4místný číselný kód + #
Změna uživatelského kódu 9: 57 + 4místný číselný kód + #
Změna uživatelského kódu 10: 58 + 4místný číselný kód + #

Změna administrátorského kódu: 39 + 6místný číselný kód + #

Zapnutí / vypnutí párovací módu do zigbee sítě:

Zapnutí: 4210 #
Vypnutí: 4211 #

Reset klávesnice: 987654321 + #

Poznámka: Pokud zapnete možnost rychlého spuštění módu SOS, Mimo, Deaktivace tak není zapotřebí zadávat uživatelský kód.

Všechny tyto funkce můžete nastavit i v aplikaci Immax NEO PRO.

INSTALACE

Před instalací klávesnice na stěnu, se ujistěte, že v místě instalace je dobré pokrytí signálem ze zigbee brány (Immax NEO PRO).

Krok 1: Odšroubujte zajišťovací šroubek a sejměte zadní kryt klávesnice

Krok 2: Zadní kryt klávesnice přišroubujte na zvolené místo

Krok 3: Klávesnici umístěte zpět do zadního krytu a zajistěte zajišťovacím šroubkem.

APLIKACE IMMAX NEO PRO

Stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO z Google Play a nebo Apple store.





USER MANUAL


Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohorlí 703, 742 85 Viesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Made in P.R.C.

IMMAX NEO SMART KEYBOARD ZIGBEE 3.0

PACKAGE CONTENTS

- 1 x Zigbee keyboard
- 3 x AAA 1.5 V batteries
- 1 x User's Guide
- 4 x screws

DESCRIPTION

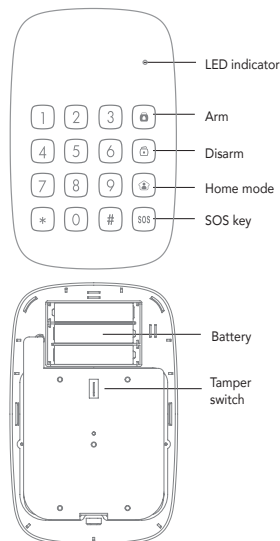

SPECIFICATIONS

Power supply: DC 4.5 V (AAA 1.5 V battery x3)
Zigbee communication protocol: 3.0
Frequency: 2,400-2,483 GHz
Antenna: built-in PCB antenna
Wireless range: 30 m direct visibility, 10 m in a built-up area
Static current: max. 100 uA
Operating current: max. 30 mA
Material: ABS plastic
Operating temperature: -0 ° C to + 55 ° C
Operating humidity: maximum 80% (no condensation)
Degree of protection: IP20
Dimensions: 135x90x15mm

BASIC INFORMATION

System power on: User / administrator code + Out of mode button
System deactivation: User / administrator code + Deactivate button
Home mode: User / administrator code + Home mode button
Emergency call: User / administrator code + SOS button
Default administrator code: 123456
Default user code: 1234

PAIRING WITH THE IMMAX NEO PRO SMART GATEWAY

Download the Immax NEO PRO app from Google Play or the Apple store.
Set your Immax NEO PRO gateway to "Add sub-device"
Switch the keypad to setting mode: enter the administrator code and confirm #. The LED will light up.
Enter the zigbee network configuration code on the keypad: 4210 #, the LED will start flashing. If an audible signal sounds, the keypad is successfully paired with the smart gateway.

SYSTEM SETTINGS

Setting mode: Admin code + #
To exit the setting mode: briefly press the Deactivate button

To turn on / off the beep when a button is pressed:

Power on: 3210 #
Power off: 3211 #

Enable / disable security on delay:

Power on: 3310 #
Power off: 3311 #

Delay time setting: 34 + delay time (0 - 180) + #

Enable / disable SOS Quick Launch:

Power on: 3510 #
Power off: 3511 #

Enable / disable Quick Off mode Off:

Power on: 3610 #
Power off: 3611 #

Activating / deactivating the quick deactivation mode Deactivation:

Power on: 3710 #
Power off: 3711 #

User code change 1: 38 + 4-digit numeric code + #
User code change 2: 50 + 4-digit numeric code + #
User code change 3: 51 + 4-digit numeric code + #
Change user code 4: 52 + 4-digit numeric code + #
User code change 5: 53 + 4-digit numeric code + #
User code change 6: 54 + 4-digit numeric code + #
User code change 7: 55 + 4-digit numeric code + #
User code change 8: 56 + 4-digit numeric code + #
User code change 9: 57 + 4-digit numeric code + #
User code change 10: 58 + 4-digit numeric code + #

Administrator code change: 39 + 6-digit numeric code + #

Enable / disable pairing mode to zigbee network:

Power on: 4210 #
Off: 4211 #

Keyboard reset: 987654321 + #

Note: If you turn on the option to quickly start the SOS mode, Outside, Deactivation, it is not necessary to enter the user code.

You can also set all these functions in the Immax NEO PRO application.

INSTALLATION

Before installing the keyboard on the wall, make sure that there is good signal coverage from the zigbee gate (Immax NEO PRO) at the installation site.

Step 1: Unscrew the captive screw and remove the keyboard back cover

Step 2: Screw the keyboard back cover to the selected location

Step 3: Put the keyboard back in the back cover and secure it with the locking screw.

IMMAX NEO PRO APPLICATION

Download the Immax NEO PRO app from Google Play or the Apple store.

